


КОМБИНАЦИЯЛАР: ШЫРАҒДАН + МОДУЛЬ + ЖАҚТАУ


COMBO10




КЛАССИКАЛЫҚ
КОМБИНАЦИЯЛАР

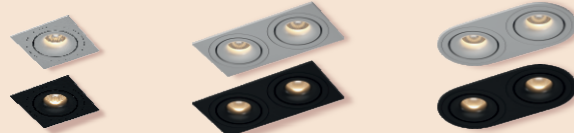

СТАНДАРТТЫ ЕМЕС
КОМБИНАЦИЯЛАР

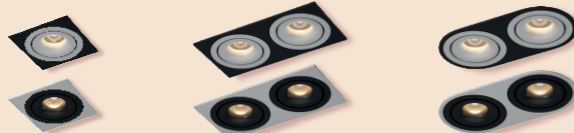

COMBO34

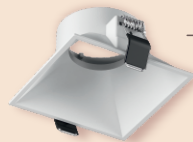

КЛАССИКАЛЫҚ
КОМБИНАЦИЯЛАР



СТАНДАРТТЫ ЕМЕС
КОМБИНАЦИЯЛАР




КОМБИНАЦИЯЛАР: ШЫРАҚ + МОДУЛЬ + ЖАҚТАУ


COMBO42




КЛАССИКАЛЫҚ
КОМБИНАЦИЯЛАР

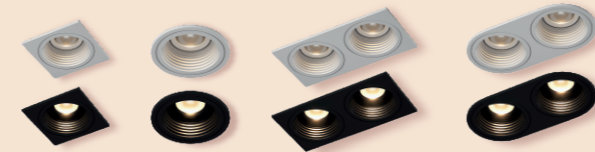

COMBO43

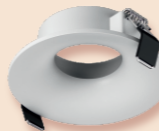

СТАНДАРТТЫ ЕМЕС
КОМБИНАЦИЯЛАР

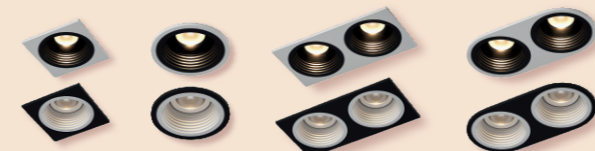


LUMKER

МОДУЛЬДІ ШЫРАҒДАНДАР COMBO

1 МОДУЛЬ



**АЛДЫН АЛА ОРНАТЫЛҒАН
РЕФЛЕКТОРДЫҢ 2 НҰСҚАСЫ**
38° ЖӘНЕ 60° ШАШЫРАУ БҰРЫШЫ БАР

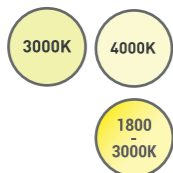

ТҮСТІК ТЕМПЕРАТУРА

3000К ЖӘНЕ 4000К

DIM2WARM

ҚЫЗДЫРУ ШАМДАРЫНДАҒЫ ВОЛЬФРАМ ЖІПТЕРІНІҢ
ӘРЕКЕТІНЕ ЕЛІКТЕЙ ОТЫРЫП, КҮҢГІРТТЕНУ КЕЗІНДЕ ТҮСТІК
ТЕМПЕРАТУРАНЫ МАКСИМАЛДЫ ЖАРЫҚТЫЛЫҚ КЕЗІНДЕ
3000К БАСТАП МИНИМАЛДЫ ЖАРЫҚТЫЛЫҚ КЕЗІНДЕ 1800К
ДЕЙІН ӨЗГЕРТЕДІ


2 ШЫРАҚ

IP20

COMBO 10



COMBO 34



COMBO 42



COMBO 43



**ӘР ТҮРЛІ ДИЗАЙНЫ БАР
БАЗАНЫҢ 4 НҰСҚАСЫ**

ӘРҚАЙСЫСЫ ЕКІ ТҮСТЕ:
ҚАРА ЖӘНЕ АҚ

PHILIPS ДРАЙВЕРІ

ЖОҒАРЫ СЕНИМДІЛІК,
ТҰРАҚТАНДЫРЫЛҒАН ТОК,
ЛУПІЛДЕР ЖОҚ



КІРІКТІРУ БИІКТІГІ - 75 ММ

РАДИАТОРДЫҢ САҢЫРАУҚҰЛАҚ ТӘРІЗДІ ПІШІНІ
ЖӘНЕ МОДУЛЬДІҢ БҮЙІРІНДЕГІ ҚҰАТ СЫМЫНЫҢ
ШЫҒЫСЫ ШЫРАҚТАРДЫ ТЕРЕҢДІГІ НЕБАРЫ 75
ММ БОЛАТЫН ОЙЫҚТАРҒА ОРНАТУҒА МҮМКІНДІК
БЕРЕДІ

ЖАРЫҚДИОД - CREE SХA1512

ТОК БОЙЫНША ҚОР ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН,
CRI>90 ТҮС БЕРУДІҢ ЖОҒАРЫ ИНДЕКСІ,
ТҮСТІК ТЕМПЕРАТУРА 3000-4000К



РАДИАТОР АЛЮМИНИЙ 6063-Т5

ОҢТАЙЛЫ РАДИАТОР ПРОФИЛІ, ЖАҚСЫ ЖЫЛУ
БҰРУ




РЕФЛЕКТОР - SHINLAND

ЖОҒАРЫ ШАҒЫЛЫСУ КОЭФФИЦИЕНТІ,
МИНИМАЛДЫ ШЫҒЫНДАР БАР
ШОҒЫРЛАНҒАН ЖАРЫҚ ШОҒЫ



КОРПУС - АЛЮМИНИЙ 6063-Т6

INTERPON БОЯУЫ, ҮЙКЕЛІСКЕ ТӨЗІМДІ
ПІШІНДЕР МЕН ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ БАРЛЫҚ
АССОРТИМЕНТІ

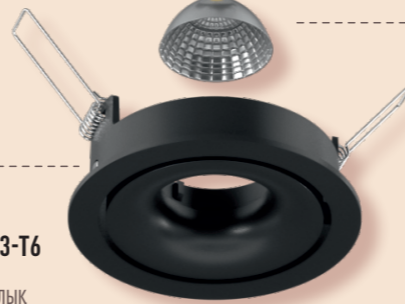

АКСЕССУАР

ЭЛЛИПСТІК НЕМЕСЕ ПРИЗМАЛЫҚ
ШАШЫРАТҚЫШ, НЕМЕСЕ КӨЗҚАРЫҒУҒА
ҚАРСЫ ШАҒЫЛЫСТЫРМАЙТЫН ТОР




МОДУЛЬДІ ШЫРАҚТАР

COMBO + АКСЕССУАРЛАР

ДРАЙВЕР



РЕФЛЕКТОР

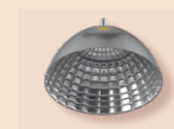

COMBO10



COMBO-1S1-BL/WH
125x125

COMBO-1S2-BL/WH
125x250

COMBO-1R2-BL/WH
125x250

COMBO42/43



COMBO-4S1-WH
110x110

COMBO-4S2-WH
110x220

COMBO-4R2-WH
110x220

ЖАҚТАУЛАР

COMBO34



COMBO-3S1
110x110

COMBO-3S2
105x201

COMBO-3S3
105x298

ТОР
ШЫНЫСЫ



ЭЛЛИПСТІК
ШАШЫРАТҚЫШ



ПРИЗМАЛЫҚ
ШАШЫРАТҚЫШ



КӨЗҚАРЫҒУҒА
ҚАРСЫ ТОР